

## Накладные кнопки выхода JSB Кп-3х Руководство по эксплуатации



### Исполнения:

- JSB Кп-30 – покрытие под золото
- JSB Кп-31 – покрытие под хром
- JSB Кп-32 – черное анодированное покрытие
- JSB Кп-33 – светло-серое анодированное покрытие
- JSB Кп-34 – зеленое лакокрасочное покрытие

### 1. Введение

Кнопки JSB Кп-3х предназначены для установки с обратной стороны двери (кнопка «Выход») в составе систем ограничения доступа. Также данные кнопки могут напрямую управлять электромеханическим замком (защелкой). Кнопки выполнены в накладном вандалозащищенном корпусе, а также содержат встроенную светодиодную подсветку.

**Внимание!** Прежде чем начать установку Вашей системы внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и придерживайтесь всех указаний для правильной установки.

**Внимание!** Требуйте при покупке проверки внешнего вида устройства, проверки основных функций и заполнения гарантийного талона.

### 2. Меры безопасности.

Не включайте Устройство и не приступайте к его монтажу, не ознакомившись с настоящей инструкцией до конца.

Обязательно ознакомьте с правилами эксплуатации Устройство других лиц, которые будут его постоянно использовать (например, членов Вашей семьи).

Устройство необходимо надёжно заземлить. Заземление должно быть подключено ещё перед подсоединением к линии связи и первым включением.

Строго соблюдайте инструкцию по монтажу.

Если Вы предполагаете установку Устройство на электропроводящую поверхность (например, на металлическую дверь), то её нужно обязательно предварительно заземлить.

Проверяйте наличие заземления и электрическое сопротивление заземления не реже одного раза в год.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать Устройство, даже если оно выключено или не подключено к линии связи.

Не включайте Устройство в теплом помещении в течение 4х часов, если до этого оно находилось при более низкой температуре.

Если Вы предполагаете эксплуатацию Устройство зимой на открытом воздухе или в помещении с непостоянным режимом отопления, то не выключайте его.

Если Вы предполагаете эксплуатацию Устройство на открытом воздухе, то используйте для этого максимально защищённые места от осадков.

Не подносите к элементам Устройство предметы, нагретые выше 95<sup>0</sup>С.

Не используйте рядом с Устройство открытое пламя, электродуговой разряд, пиротехнические изделия и подобное.

Ни при каких обстоятельствах не обливайте Устройство жидкостями, не погружайте Устройство в жидкости, не используйте пульверизаторы рядом с Устройствами.

Не прикасайтесь к элементам Устройство другими электрическими приборами и электрическими проводами.


Используйте только надёжные и сертифицированные блоки питания.

### 3. Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во
1	Кнопка выхода JSB-Кп-3х	1 шт.
2	Саморезы 3х30	2 шт.
3	Дюбели 6х30	2 шт.
4	Паспорт-шаблон	1 шт.
5	Упаковка	1 шт.

### 4. Назначение выводов.

Контакт 1	Белый
Контакт 2	Желтый
Питание подсветки +12 В	Красный
Общий подсветки	Черный

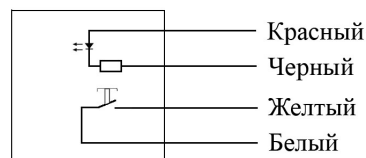

**Внимание!** При непосредственном управлении электромеханическим замком необходимо использовать дополнительный защитный диод, рассчитанный на ток 2А (например 1N5400), который подключается параллельно выводам замка катодом к “+” источника питания.

### 5. Технические характеристики

- Максимальное коммутируемое напряжение 36В.
- Максимальный коммутируемый ток 2А.
- Ресурс при работе на активную нагрузку при токе 2А - 1 000 000 коммутаций.
- Напряжение питания подсветки 12В.

### 6. Гарантийные обязательства.

Предприятие- изготовитель гарантирует работу считывателя в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК в гарантийном талоне). При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились

- механические, термические и химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входного каскада;
- нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящей инструкции.

Предприятие – изготовитель: ООО «Приборы ВОЛИКС»

Россия, 214036 г. Смоленск, ТЭЦ-2, пос. Маркатушино, тел./факс:

+7(4812) 24-43-62; e-mail: [info@volix.ru](mailto:info@volix.ru); <http://www.volix.ru> .

#### Техническая поддержка:

ICQ: 624-294-037

По телефону: (4812) 24-43-62, доб. 42

e-mail: [tech@volix.ru](mailto:tech@volix.ru)

#### По вопросам приобретения и гарантийного ремонта обращаться:

ООО «Приборы ВОЛИКС», отдел продаж:

Россия, 214036, г. Смоленск, ТЭЦ 2, пос. Маркатушино

Тел.: +7 (4812) 24-43-62, доб. 33

ICQ: 664-806-481

<http://www.volix.ru> e-mail: [prod@volix.ru](mailto:prod@volix.ru)